

RU НИЧТРАКІЎ ПРА ПОЗБАТЭРА
 CZ POKRYV K MONTÁŽI
 SE MONTERINGSANVISNINGAR
 PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
 TR KULLANICI TALIMATLARI
 PL WSKAZÓWKI DO MONTAŻU
 FI KÄYTTÄJÄN OHJEET
 RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
 IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
 ES INDICACIONES DE MONTAJE
 NL MONTAGE-INSTRUCTIES
 FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 EN USER INSTRUCTION
 DE MONTAGEHINWEISE



MONTAGEHINWEISE

DE

Montagehinweis für Klebebleche

Durch das individuelle Anbringen des Klebebleches können Sie zum Beispiel im Bad zum Bohren die Fugen nutzen. Bitte vergewissern Sie sich, ob an der Stelle wo Sie bohren müssen, keine Versorgungsleitungen liegen.

Um eine einwandfreie Verklebung zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass die Klebestelle staub- und fettfrei ist.

1. Gewünschte Klebeposition genau festlegen (mit weichem Bleistift auf der Rückseite des Spiegels markieren).
2. Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen (Klebefläche dabei nicht berühren).
3. Klebeblech anlegen und fest andrücken.
 ACHTUNG: Nach dem Andrücken des Klebebleches ist eine Korrektur nicht mehr möglich!
4. Nach dem Andrücken ca. 12 Stunden bis zum Aufhängen des Spiegels warten.
5. Optimale Verarbeitungstemperatur: 25° +/-5°C.
6. Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, da sich sonst das Klebeband löst.

Montagehinweis für Klebespiegel

Um eine einwandfreie Verklebung zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass die Klebestelle staub- und fettfrei ist.

1. Spiegel nur auf ebener und glatter Oberflächen verkleben.
2. Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen (Klebefläche dabei nicht berühren).
3. ACHTUNG: Nach dem Andrücken des Spiegels ist eine Korrektur nicht mehr möglich!
4. Optimale Verarbeitungstemperatur: 25° +/-5°C.
5. Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, da sich sonst das Klebeband löst.

ALLGEMEINE RAHMEN- UND WANDSPIEGEL


Spiegel mit Nute

Bitte mindestens 2 Haken oder Schrauben verwenden! Sollte ein Spiegel eine Länge von 160cm oder mehr haben, müssen mindestens 3 Haken oder Schrauben verwendet werden.

Wichtig: Die Schrauben oder Haken dürfen nicht weiter als 3 cm Außenrand des Spiegels montiert werden.

Montage der Schrauben oder Haken in der Wand

Schrauben mit Hilfe von Messwerkzeug und Wasserwaage in der Wand verschrauben.

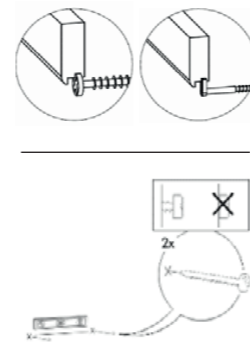

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR

Instructions de montage de plaques de collage

Vous pouvez, par exemple, dans la salle de bains utiliser les joints pour percer grâce à la pose sur mesure de la plaque de collage. Veuillez vous assurer que les points où vous voulez percer ne présentent aucune conduite d'alimentation.

Veillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Déterminer exactement la position de collage souhaitée (marquer avec un crayon gras au dos du miroir).
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. Poser la plaque de coller puis presser fort.
 ATTENTION: une fois la plaque de collage appuyée, aucune correction n'est plus possible!
4. Après application, attendre env. 12 heures avant d'accrocher le miroir.
5. Température de traitement optimale: 25° +/-5°C.
6. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

Instructions de montage de miroir adhésif

Veillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Coller le miroir uniquement sur des surfaces planes et lisses.
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. ATTENTION une fois le miroir appuyé, aucune correction n'est plus possible!
4. Température de traitement optimale: 25° +/-5°C.
5. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

MIROIRS CADRÉS ET MURAUX EN GÉNÉRAL


Miroir à rainure

Utiliser au moins 2 crochets ou vis! Si un miroir présente une longueur de 160 cm ou plus, utiliser au moins 3 crochets ou vis.

Important: les vis ou crochets ne doivent pas être placés à plus de 3 cm du bord extérieur du miroir.

Montage des vis ou crochets dans le mur

Visser les vis dans le mur à l'aide d'un outil de mesure et d'un niveau à bulle.

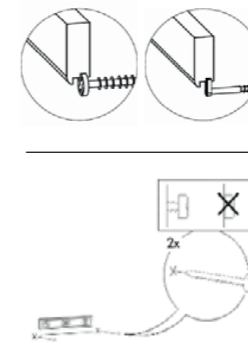

INDICACIONES DE MONTAJE

ES

Indicaciones de montaje para chapas adhesivas

Gracias a la colocación individual de la chapa adhesiva, puede, por ejemplo, utilizar las juntas en el baño para taladrar. Asegúrese de que no haya cables de suministro en el lugar en el que tenga que taladrar.

Para garantizar una adhesión sin problemas, preste atención a que la superficie de adhesión esté libre de polvo y grasa.

1. Determine de forma exacta la posición de adhesión deseada (marcando con un lápiz fino en la parte trasera del espejo).
2. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara (sin tocar la superficie adhesiva).
3. Coloque la chapa adhesiva y apriétela con fuerza.
 ATENCIÓN: ¡No es posible volver a corregir después de apretar la chapa adhesiva!
4. Después de apretar, espere aprox. 12 horas antes de colgar el espejo.
5. Temperatura de procesamiento ideal: 25° +/-5°C.
6. Evite el contacto directo con agua, pues de lo contrario se soltará la cinta adhesiva.

Indicaciones de montaje para espejos adhesivos

Para garantizar una adhesión sin problemas, preste atención a que la superficie de adhesión esté libre de polvo y grasa.

1. Pegue el espejo solo en superficies lisas y planas.
2. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara (sin tocar la superficie adhesiva).
3. ATENCIÓN: ¡No es posible volver a corregir después de apretar el espejo!
4. Temperatura de procesamiento ideal: 25° +/-5°C.
5. Evite el contacto directo con agua, pues de lo contrario se soltará la cinta adhesiva.

ESPEJOS CON MARCOS Y DE PARED GENERALES


Espejos con ranura

¡Utilice al menos 2 ganchos o tornillos! Si un espejo tiene una longitud de 160 cm o más, deberá utilizarse al menos 3 ganchos o tornillos.

Importante: Los tornillos o ganchos no deben montarse a más de 3 cm del borde exterior del espejo.

Montaje de los tornillos o ganchos en la pared

Atornille los tornillos en la pared con ayuda de herramientas de medición y un nivel de burbuja.

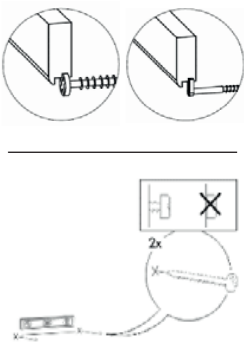

USER INSTRUCTION

EN

User instruction for hanging-supports

By individually sticking the hanging-supports to the back of the mirror you can the joints of the tiles in your bathroom Please make sure that there are no tubes or electrical parts in the wall where you have to drill the holes.

In order to ensure that the self-adhesives stick firmly to the back of the mirror please keep the foreseen positions clean from dust, fat or oil.

1. fix the exact position of the hanging-supports .
2. remove the protection-foil from the self-adhesive pad of the hanging-support (do not touch the adhesive surfaces).
3. press the hanging-support firmly onto the exact position.
 ATTENTION: it is not possible to re-arrange the position after pressing.
4. wait approximately 12 hours before hanging the mirror on the wall.
5. the best processing temperature is between 25° +/-5° Celsius
6. Please avoid the contact with water, otherwise the adhesive tape loses adhesion.

User instruction for glue-mirrors

In order to ensure that the self-adhesives stick firmly to the back of the mirror please keep the foreseen positions clean from dust, fat or oil.

1. please place the mirror just on flat and even surfaces
2. remove the protection-foil from the self-adhesive pad of the hanging-support (do not touch the adhesive surfaces).
3. ATTENTION: it is not possible to re-arrange the position after pressing
4. the best processing temperature is between 25° +/-5° Celsius
5. Please avoid the contact with water, otherwise the adhesive tape loses adhesion.

FOR WALL MIRRORS AND GENERAL FRAME MIRRORS


Mirror with groove

Please use at least 2 screws / hooks! If you assemble a mirror with a length from 160cm and more, please use minimum 3 screws or hooks.

Important: Please do not screw the hooks more than 3 cm from the outside of the frame.

Fitting the screws into the wall

Fitting the screws with measurement equipment into the wall

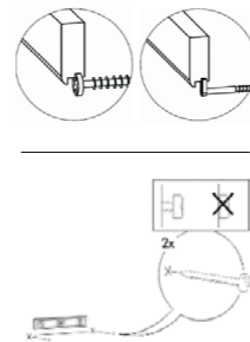

MONTAGE-INSTRUCTIES

NL

Montage-instructies voor zelfklevende platen

Door de zelfklevende plaat afzonderlijk te bevestigen, kunt u bijvoorbeeld in de badkamer de voegen gebruiken voor het boren. Zorg ervoor dat er geen toevoerleidingen liggen op het punt waar u moet boren.

Om een perfecte hechting te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat de kleefpositie stof- en vetvrij is.

1. Bepaal nauwkeurig de gewenste kleefpositie (markeer met een zacht potlood op de achterkant van de spiegel).
2. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige kleefband (raak het kleefoppervlak daarbij niet aan).
3. Plaats de zelfklevende plaat en druk deze stevig aan.
 OPGELET: Na het aandrukken van de zelfklevende plaat is een correctie niet meer mogelijk!
4. Wacht na het aandrukken ca. 12 uur voordat u de spiegel ophangt.
5. Optimale verwerkingstemperatuur: 25° +/-5°C.
6. Vermijd direct contact met water, anders komt de kleefband los.

Montage-instructies voor zelfklevende spiegel

Om een perfecte hechting te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat de kleefpositie stof- en vetvrij is.

1. Lijm de spiegel alleen op vlakke en gladde oppervlakken
2. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige kleefband (raak het kleefoppervlak daarbij niet aan).
3. OPGELET: Na het aandrukken van de spiegel is een correctie niet meer mogelijk!
4. Optimale verwerkingstemperatuur: 25° +/-5°C.
5. Vermijd direct contact met water, anders komt de kleefband los

ALGEMENE LIJST EN WANDSPIEGELS


Spiegel met groef

Gebruik minstens 2 haken of schroeven! Als een spiegel een lengte van 160 cm of meer heeft, moeten minstens 3 haken of schroeven worden gebruikt. Belangrijk: De schroeven of

haken mogen niet verder dan 3 cm van de buitenrand van de spiegel gemonteerd worden.

Montage van de schroeven of haken in de muur

Schroef de schroeven met behulp van het meetinstrument en de waterpas in de muur.

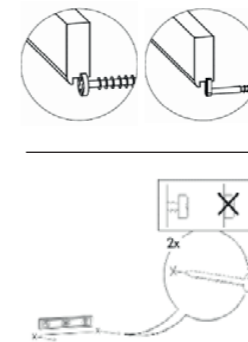

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

IT

Istruzioni per il montaggio di lamiera adesive

Grazie al montaggio individuale delle lamiera adesive è possibile, per esempio, utilizzare in bagno i giunti per l'esecuzione dei fori. Assicurarsi che nel punto in cui si deve eseguire il foro non siano presenti cavi di alimentazione.

Per garantire un'adesione perfetta, verificare che il punto di applicazione sia privo di polvere e grasso.

1. Determinare in modo esatto la posizione in cui si desidera attaccare la lamiera (contrassegnarla con una matita morbida sul lato posteriore dello specchio).
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo (non toccare la superficie adesiva).
3. Appoggiare la lamiera adesiva e premere con forza.
 ATTENZIONE: una volta attaccata la lamiera adesiva non è più possibile eseguire alcuna correzione!
4. Dopo aver attaccato la lamiera, attendere circa 12 ore prima di appendere lo specchio.
5. Temperatura di lavoro ottimale: 25° +/-5°C.
6. Evitare il contatto diretto con acqua in quanto potrebbe sciogliere il nastro adesivo.

Istruzioni per il montaggio dello specchio adesivo

Per garantire un'adesione perfetta, verificare che il punto di applicazione sia privo di polvere e grasso.

1. Attaccare lo specchio soltanto su superfici piane e lisce
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo (non toccare la superficie adesiva).
3. ATTENZIONE: una volta attaccato lo specchio non è più possibile eseguire alcuna correzione!
4. Temperatura di lavoro ottimale: 25° +/-5°C.
5. Evitare il contatto diretto con acqua in quanto potrebbe sciogliere il nastro adesivo.


SPECCHIO CON CORNICE E DA PARETE IN GENERALE

Specchio con scanalatura

Utilizzare almeno 2 ganci o 2 viti! Se lo specchio ha una lunghezza pari o superiore a 160 cm, utilizzare almeno 3 ganci o viti. Importante: le viti o i ganci non devono essere montati ad una distanza superiore di 3 cm dal bordo esterno dello specchio.

Montaggio delle viti o dei ganci alla parete

Avvitare le viti alla parete con l'ausilio di strumenti di misura e di una livella a bolla.

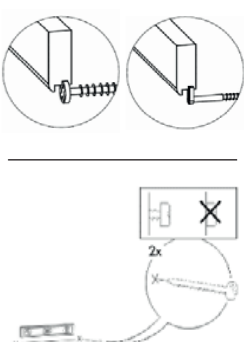

Mirrors & More GmbH
 Gut Nierhof 17 · D-59757 Arnsberg
 T +49 (0) 2931 96663870 · F +49 (0) 2931 96663871
 info@mirrors-and-more.com

mirrors-and-more.com

UK UK
SR SR
LV LV
NO NO
DA DA
ET ET
LT LT
BA BA
SK SK
SL SL
HR HR
HU HU
BG BG
GR GR

MIRRORS
AND MORE



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

GR

Οδηγία συναρμολόγησης για συγκολλητικά φύλλα

Με την εξατομικευμένη τοποθέτηση του συγκολλητικού φύλλου μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε στο λουτρό τους αρμούς για διάτρηση. Βεβαιωθείτε, ότι στο σημείο όπου πρέπει να τρυπήσετε δεν υπάρχουν αγωγοί τροφοδοσίας.

Για να εγλυθηείτε την απρόσκοπτη συγκόλληση μεριμνήστε, ώστε το σημείο συγκόλλησης να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και λιπαρές ουσίες.

- Καθορίστε επακριβώς τη θέση συγκόλλησης (με ένα μαλακό μολύβι μαρκάρετε την πίσω πλευρά του καθρέπτη).
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κολλητική ταινία διπλής όψης (μην ακουμπήσετε την κολλώδη επιφάνεια).
- Τοποθετήστε το συγκολλητικό φύλλο και πιέστε δυνατά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πίεση του συγκολλητικού φύλλου δεν είναι πλέον δυνατή η διόρθωση!
- Μετά το πάτημα για περίπου 12 ώρες αναμείνате μέχρι την ανάρτηση του καθρέπτη.
- Ιδανική θερμοκρασία κατεργασίας: 25° +/-5°C.
- Παρακαλούμε να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το νερό, επειδή διαφορετικά η κολλητική ταινία λύνεται.

Οδηγία συναρμολόγησης για αυτοκόλλητους καθρέπτες

Για να εγλυθηείτε την απρόσκοπτη συγκόλληση μεριμνήστε, ώστε το σημείο συγκόλλησης να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και λιπαρές ουσίες.

- Ο καθρέπτης να κολλiέται μόνο σε λείες και επίπεδες επιφάνειες
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κολλητική ταινία διπλής όψης (μην ακουμπήσετε την κολλώδη επιφάνεια).
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πίεση του καθρέπτη δεν είναι πλέον δυνατή η διόρθωση!
- Ιδανική θερμοκρασία κατεργασίας: 25° +/-5°C.
- Παρακαλούμε να αποφεύγετε την άμεση επαφή με το νερό, επειδή διαφορετικά η κολλητική ταινία λύνεται.


ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθρέπτης με εγκοπή

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον 2 άγκιστρα, ή βίδες! Εάν ένας καθρέπτης έχει μήκος 160cm ή περισσότερο, πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 3 άγκιστρα, ή βίδες. Σημαντικό: Οι βίδες, ή τα άγκιστρα δεν επιτρέπεται να συναρμολογούνται με εξωτερική περίμετρο καθρέπτη μεγαλύτερη των 3cm.

Συναρμολόγηση των βιδών, ή των άγκιστρων στον τοίχο

Οι βίδες να βιδώνονται στον τοίχο με τη βοήθεια των εργαλείων μέτρησης και του αλφαδιού.

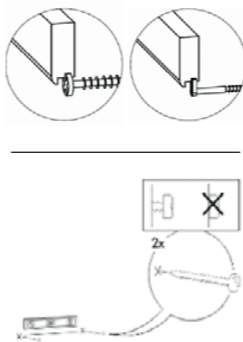

МОНТАЖ ИНСТРУКЦИИ

BG

Монтаж-инструкции за самозалепващи пластини

Чрез индивидуалното поставяне на самозалепващата пластина можете например да използвате фугите в банята за пробиването. Моля уверете се, че на мястото, където трябва да пробивате няма тръбопроводи.

За да се гарантира безупречно залепване, моля внимавайте затова мястото на залепване да е чисто от прах и мазнина.

- Да се определи точно желаната позиция на залепване (с мек молив да се отбележи на гърба на огледалото).
- Да се отстрани защитното фолио от двустранната самозалепваща лента (при това да не се докосва лепящата повърхност).
- Да се постави самозалепващата пластина и да се притисне здраво. ВНИМАНИЕ: След притискане на самозалепващата пластина не е възможна повече корекция!
- След притискането да се изчака ок. 12 часа преди окачването на огледалото.
- Оптималната температура на обработване: 25° +/-5°C.
- Моля, избягвайте директния контакт с вода, тъй като самозалепващата лента се разпада.

Монтаж-инструкции за самозалепващо огледало

За да се гарантира безупречно залепване, моля внимавайте затова мястото на залепване да е чисто от прах и мазнина.

- Огледалото да се залепи само върху равна и гладка повърхност
- Да се отстрани защитното фолио от двустранната самозалепваща лента (при това да не се докосва лепящата повърхност).
- ВНИМАНИЕ: След притискане на огледалото не е възможна повече корекция!
- Оптималната температура на обработване: 25° +/-5°C.
- Моля, избягвайте директния контакт с вода, тъй като самозалепващата лента се разпада.


ОБЩИ ОГЛЕДАЛА С РАМКА И ЗА СТЕНА

Огледало с жлеб

Моля, използвайте поне 2 кукички или винтове! Ако огледалото има дължина 160 см или по-голяма, трябва да се използват поне 3 кукички или винтове. Важно: Винтовете или кукичките не бива да се монтират повече от 3 см вътрешно спрямо външния ръб на огледалото.

Монтаж на винтовете или кукичките в стената

Завинтете с помощта на измервателен уред и нивелир винтовете в стената.

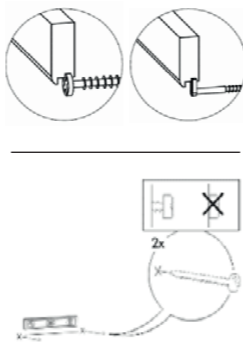

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HU

Szerelési útmutató tapadólapokhoz

A tapadólapok egyedülálló felszerelésénél például nyugodtan fúrhatja a lyukakat a fűgába a fürdőszobában. A fúrás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a fúrási terület alatt futnak-e vezetékek.

A tökéletes tapadás garantálásához, figyeljen arra, hogy a tapadási felület por és zsírmentes legyen.

- A kívánt ragasztási pozíció pontos meghatározása (egy ceruzával a tükör hátoldalán megjelölni)
- Távolítsa el a kétoldalú ragasztószalag védőfóliáját. (a ragasztós felület érintése nélkül)
- Fektesse rá a tapadólapra és nyomja össze. FIGYELEM: A tapadólap összenyomása után már nicsen lehetőség a korrigálásra.
- Az összenyomás és a felkasztás között mindenképpen teljen el legalább 12 óra.
- Optimális feldolgozási hőmérséklet: 25° +/-5°C
- Mindenképpen kerülje a vízzel való érintkezést, különben feloldódik a ragasztás.

Szerelési útmutató ragasztós tükrökhöz

A tökéletes tapadás garantálásához, figyeljen arra, hogy a tapadási felület por és zsírmentes legyen.

- A tükröt csak egyeses és sima felületre ragassza fel.
- Távolítsa el a kétoldalú ragasztószalag védőfóliáját. (a ragasztós felület érintése nélkül)
- FIGYELEM: A tükrő felragasztása után már nicsen lehetőség a korrigálásra.
- Optimális feldolgozási hőmérséklet: 25° +/-5°C
- Mindenképpen kerülje a vízzel való érintkezést, különben feloldódik a ragasztás.

KERETES ÉS FALI TÜKRÖKHÖZ


Tükrök vájattal

Kérjük mindig legalább 2 csavart vagy akasztót használjon. Amennyiben a tükrő hosszabb 160 cm-nél, mindenképpen legalább 3 csavar vagy akasztó használata szükséges.

Fontos: A csavarokat vagy akasztókat mindig a tükrő külső szélétől legalább 3 cm-rel beljebb szabad csak felszerelni.

Csavar vagy akasztó falra szerelése

A csavarok helyét mérőezközök és vízmérték segítségével határozzuk meg a falon.

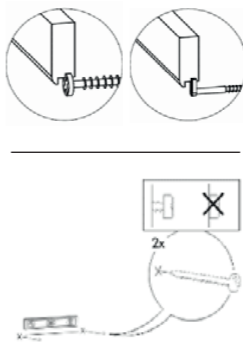

UPUTE ZA MONTAŽU

HR

Upute za montažu ljepljivih ploča

Pojedinačno postavljenu ljepljivu ploču možete, na primjer, iskoristiti u kupaonici prilikom bušenja za fuge. Molimo provjerite da na mjestu, gdje trebate bušiti, nema nikakvih opskrbnih vodova.

Kako bi se zajamčilo savršeno prijanjanje, molimo pobrinite se da je mjesto za lijepljenje očišćeno od prašine i masnoća.

- Točno odrediti željeni položaj lijepljenja (označiti olovkom u bijeloj boji na poleđini ogledala).
- Skinuti zaštitnu foliju s obostrano ljepljive trake (pritom bez doticanja površine lijepljenja).
- Postaviti ljepljivu ploču i čvrsto pritisnuti. POZOR: Nakon pritiska ljepljive ploče, korekcija više nije moguća!
- Nakon pritiska pričekati oko 12 sati do vješanja ogledala.
- Optimalna temperatura obrade: 25° +/-5°C.
- Molimo izbjegavati izravan kontakt s vodom, jer u protivnom ljepljiva traka popušta.

Upute za montažu - za lijepljenje ogledala

Kako bi se zajamčilo savršeno prijanjanje, molimo pobrinite se da je mjesto za lijepljenje očišćeno od prašine i masnoća.

- Ogledalo liječiti samo na ravne i glatke površine
- Skinuti zaštitnu foliju s obostrano ljepljive trake (pritom bez doticanja površine lijepljenja).
- POZOR: Nakon pritiska ogledala, korekcija više nije moguća!
- Optimalna temperatura obrade: 25° +/-5°C.
- Molimo izbjegavati izravan kontakt s vodom, jer u protivnom ljepljiva traka popušta.

OKVIRI I ZIDNA OGLEDALA


Ogledalo s utorom

Molimo koristiti najmanje 2 kuke ili vijaka! U slučaju ogledala duljine 160 cm ili više, moraju se koristiti najmanje 3 kuke ili vijka.

Važno: Vijci ili kuke ne smiju se montirati više od 3 cm od vanjskog ruba ogledala.

Montaža vijaka ili kuka na zid

Vijke ušarafiti u zid uz pomoć mjernog alata i libele.

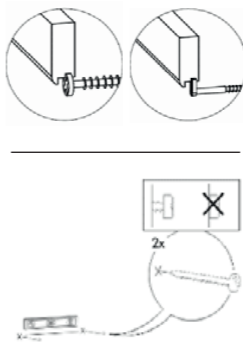

NAVODILA ZA MONTAŽO

SL

Navodila za montažo lepilne pločevine

Z individualno pritrđitvijo lepilne pločevine lahko na primer v kopalnici uporabite za vrtanje fug. Prepričajte se, da na mestu, kjer boste morali vrtati, ne poteka napeljava.

Da bi zagotovili brezhibno zlepljenje, bodite pozorni, da področje lepljenja ni prašno in mastno.

- Natančno določite želeni položaj lepljenja (označite z mehkim svinčnikom na zadnji strani ogledala).
- Odstranite zaščitno folijo z dvostranskega lepilnega traku (ne dotikajte se lepilne površine).
- Namestite lepilno pločevino in jo močno pritisnite. POZOR: Po pritisku lepilne pločevine, ni več mogoč popravek!
- Po pritisku počakajte pribl. 12 ur, dokler ne obesite ogledala.
- Optimalna temperatura obdelave: 25° +/-5°C.
- Izogibajte se neposrednemu stiku z vodo, saj se bo v nasprotnem lepilni trak odlepil.

Navodila za montažo lepilnega ogledala

Da bi zagotovili brezhibno zlepljenje, bodite pozorni, da področje lepljenja ni prašno in mastno.

- Ogledalo prilepite samo na ravne in gladke površine
- Odstranite zaščitno folijo z dvostranskega lepilnega traku (ne dotikajte se lepilne površine).
- POZOR: Po pritisku lepilne površine, ni več mogoč popravek!
- Optimalna temperatura obdelave: 25° +/-5°C.
- Izogibajte se neposrednemu stiku z vodo, saj se bo v nasprotnem lepilni trak odlepil

VSA OGLEDALA Z OKVIRJEM IN STENSKA OGLEDALA


Ogledalo z utorom

Uporabite najmanj 2 kavlja ali vijaka! Če je ogledalo večje od 160cm, morate uporabiti najmanj 3 kavlje ali vijake.

Pomembno: Vijaki ali kavlji ne smejo biti nameščeni dlje kot 3cm od zunanjega roba ogledala.

Pritrditev vijakov in kavljev v steno

Vijake privijte v steno s pomočjo merilnega orodja in vodne tehtnice.

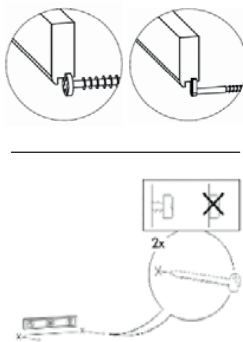

INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ

SK

Inštrukcie na montáž lepiacich plechov

Lepiaci plech môžete napríklad v kúpeľni priložiť tak, aby ste na vŕtanie využili medzery. Uistite sa, či sa v mieste vŕtania nenachádza napájacie vedenie.

Miesto zlepu nesmie byť zaprášené ani zamastené, inak by nebolo možné garantovať dokonalé zlepenie.

- Presne vyznačte požadovanú polohu nalepenia (mäkkou ceruzkou na zadnú stranu zrkadla).
- Z obojstrannej lepiacej pásky stiahnite ochrannú fóliu (pritom sa nedotknite lepiaceho povrchu).
- Lepiaci plech priložte a pevne pritlačte. UPOZORNENIE: Keď lepiaci plech pritlačíte, už ním nemôžete pohnúť!
- Po pritlačení plechu počkajte cca 12 hodín, až potom zaveste zrkadlo.
- Optimálna teplota spracovania: 25° +/-5°C.
- Na miesto lepenia sa nesmie dostať voda, lepiaca páska by sa uvoľnila.

Inštrukcie na montáž zrkadla

Miesto zlepu nesmie byť zaprášené ani zamastené, inak by nebolo možné garantovať dokonalé zlepenie.

- Zrkadlo prilepte len na rovný a hladký povrch.
- Z obojstrannej lepiacej pásky stiahnite ochrannú fóliu (pritom sa nedotknite lepiaceho povrchu).
- UPOZORNENIE: Keď zrkadlo pritlačíte, už ním nemôžete pohnúť!
- Optimálna teplota spracovania: 25° +/-5°C.
- Na miesto lepenia sa nesmie dostať voda, lepiaca páska by sa uvoľnila.

VŠEOBECNÉ RÁMOVÉ A NÁSTENNÉ ZRKADLÁ

Zrkadlo s drážkou

Použite minimálne 2 háčiky alebo skrutky! Ak je zrkadlo dlhé 160 cm alebo viac, použite minimálne 3 háčiky alebo skrutky.

Dôležité upozornenie: Skrutky alebo háčiky nemontujte ďalej ako 3 cm od vonkajšieho okraja zrkadla.

Montáž skrutiek alebo háčikov na stenu

Na vyznačenie miesta pre zaskrutkovanie skrutiek do steny použite meradlo a vodováhu.

